

日立目覚時計 保証書				持込修理
形 名	DW-242		保証期間	本体：1年
※お買い上げ日		平成 年 月 日		
※お客様	お名前	様		
	ご住所	〒 電話 ( )		
※販売店	住 所	〒		
	店 名	電話 ( )		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合には、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下、引越、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ) 業務用など家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、日立家電品ご相談窓口にご相談ください。

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または日立家電品ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.

修理メモ

株式会社 日立製作所  
〒105 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

603191

3456789XYZ5(SE)CBA

## 取扱説明書

保証書付(裏表紙が保証書になっています。)

# HITACHI


## 日立目覚時計

# DW-242形

このたびは、日立目覚時計をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、この「取扱説明書」は大切に保存してください。

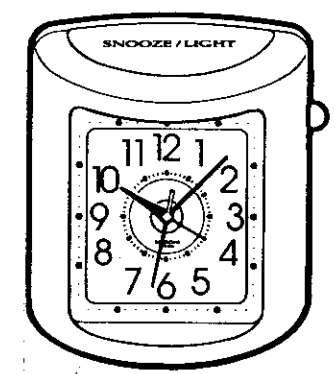


目 次	
特 長.....1	使用上のご注意.....4
各部の名称.....1	仕 様.....5
ご使用方法.....2~3	アフターサービスと保証.....6

## 特 長

1. 暗やみでも時刻が見える文字板採用。
  - 目覚しスイッチを「ON」にすると文字板が点灯。
  - スヌーズボタンを押すとさらに明るく点灯。
2. 目覚し音が約5分後に再度鳴るスヌーズ機構つき。


## 各部の名称

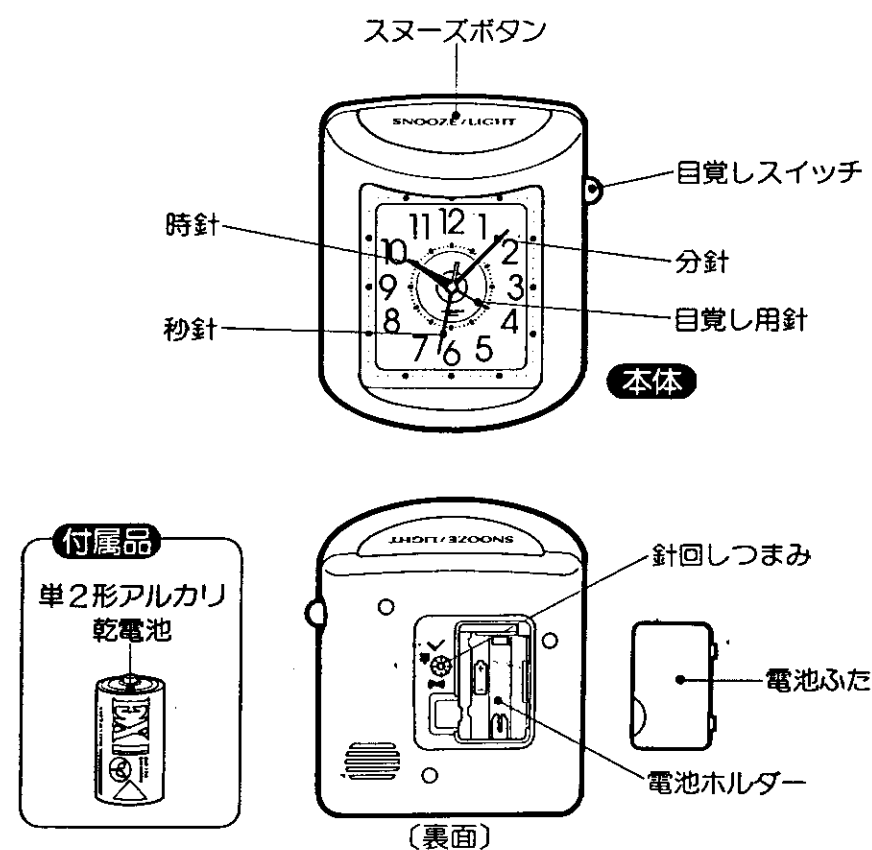


## ご使用方法

### 乾電池の入れかた

- 1 電池ふたを矢印方向に引きながらはずします。

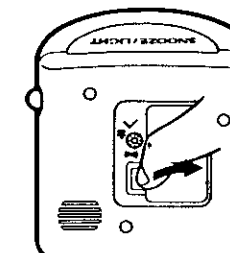

- 2 電池ホルダーの⊕⊖の表示に合わせて、単2形アルカリ乾電池を正しくしっかり入れます。

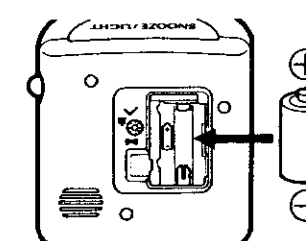

★乾電池の⊕⊖を逆にしますと時計は動きません。

### 乾電池についてのご注意


乾電池の誤った使い方は、液漏れや破裂の危険につながります。次の点にご注意ください。

- ★乾電池の⊕プラスと⊖マイナスの向きを器具の表示どおり、正しく入れてください。
- ★電池には充電式と充電式でないものがあります。電池の注意表示をよく見てご使用ください。
- ★長期間ご使用にならない場合は乾電池を器具から取り出しておい

### 時刻の合わせかた

針回しつまみを引き出して回し正しい時刻に合わせます。


- 針回しつまみは左右いずれの方向に回してもさしかえありません。時刻を合わせたら、針回しつまみを押し込みます。

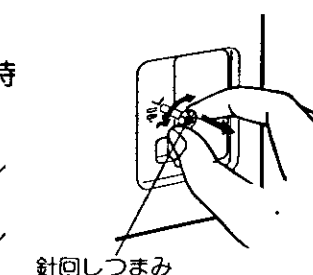

## 目覚しの使いかた

- 1** 針回しつまみを押し込んだ状態で、目覚し用針を時計回りとは逆方向に回して、希望の時刻に合わせます。


針回しつまみ

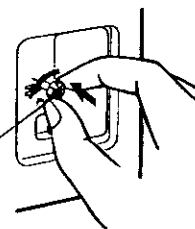


- 目覚し用針を時計回りの方向に回して、合わせますと指定時刻より早く鳴り出すことがあります。

- 2** 目覚しスイッチを「ON」にします。

- 文字板が点灯し、暗やみでも時刻が見えます。

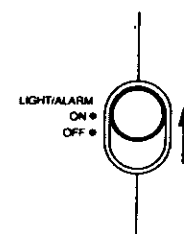

- 3** 目覚し音を止めるとき、まだ鳴らさないときは、目覚しスイッチを「OFF」にします。

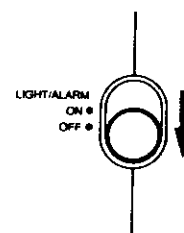

- 4** スヌーズボタンは、目覚し音が鳴っているとき押しますと一旦止まり、約5分後に再び鳴り始めます。

- スヌーズボタンを押すと目覚しスイッチが「ON」のときでもさらに明るく点灯します。

## 使用上のご注意

- ★時計のケースを開けて、内部に触れたり、改造しないでください。故障の原因になります。



- ★落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。

- ★湿気の多い所(浴室の近くなど)、ほこりの多く発生する所、強い磁気や振動の発生する所、および電磁波を発生するもの(電子レンジ)の近くでは使用しないでください。故障の原因になります。

- ★直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度変化の大きい所では使用しないでください。仕様に記載の時間精度以上に誤差がでたり、ケースの変形など故障の原因になります。

- ★乾電池は時計が動いていても1年ごとに新しいものと交換してください。1年以上使用しますと遅れや止まることがあります。また乾電池の液漏れの原因になります。(付属の乾電池は工場出荷のときに入れていますので寿命が1年以下の場合があります。)

- ★時計の表面は、乾いた軟らかい布でふいでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色や変形を生ずることがあります。

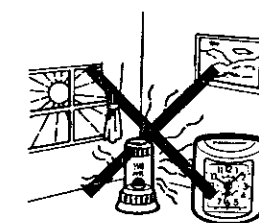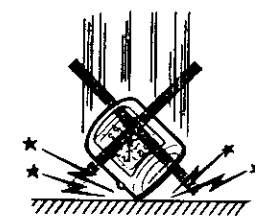

## 仕 様

電 源	DC1.5V 単2形乾電池×1個
時 間 精 度	平均月差±20秒以内(室温20℃として)
表 示	アナログ4針式(時、分、秒、目覚し用針)
目覚し精度	セット時刻に対して±5分以内
電 池 寿 命	約1年間【目覚し音を1日30秒鳴らし、目覚しスイッチ「ON」状態が7時間で、日立アルカリ乾電池(LR14(EX))使用の場合】
質量(重量)	約270g(乾電池含む)
外 形 寸 法	幅13×高さ12.5×奥行6.5(cm)
付 属 品	日立アルカリ乾電池LR14(EX)

※付属の乾電池は工場出荷時に入れていますので、使用推奨期限を過ぎることがあり、寿命が短い場合があります。

日立目覚時計には

日立乾電池をおすすめします。

単2形アルカリ乾電池 LR14(EX)



## アフターサービスと保証

### ■使用中に異常が生じたときは

ご使用中に異常が生じたときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■転居される場合は

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

### ■アフターサービスでお困りのときは

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店が別紙の「日立家電品ご相談窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。

### ■補修用性能部品の保有期間について

目覚時計の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後3年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■保証について

●この商品は保証書付きです。保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

新商品情報・商品選択など、家電品のお買物相談を承る窓口

**0120-312111**

お買物相談センター

株式会社 日立製作所

〒105 東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

九州日立マクセル株式会社

〒822-12 福岡県田川郡万城町大字伊方4690  
電話 (0947) 22-0585